


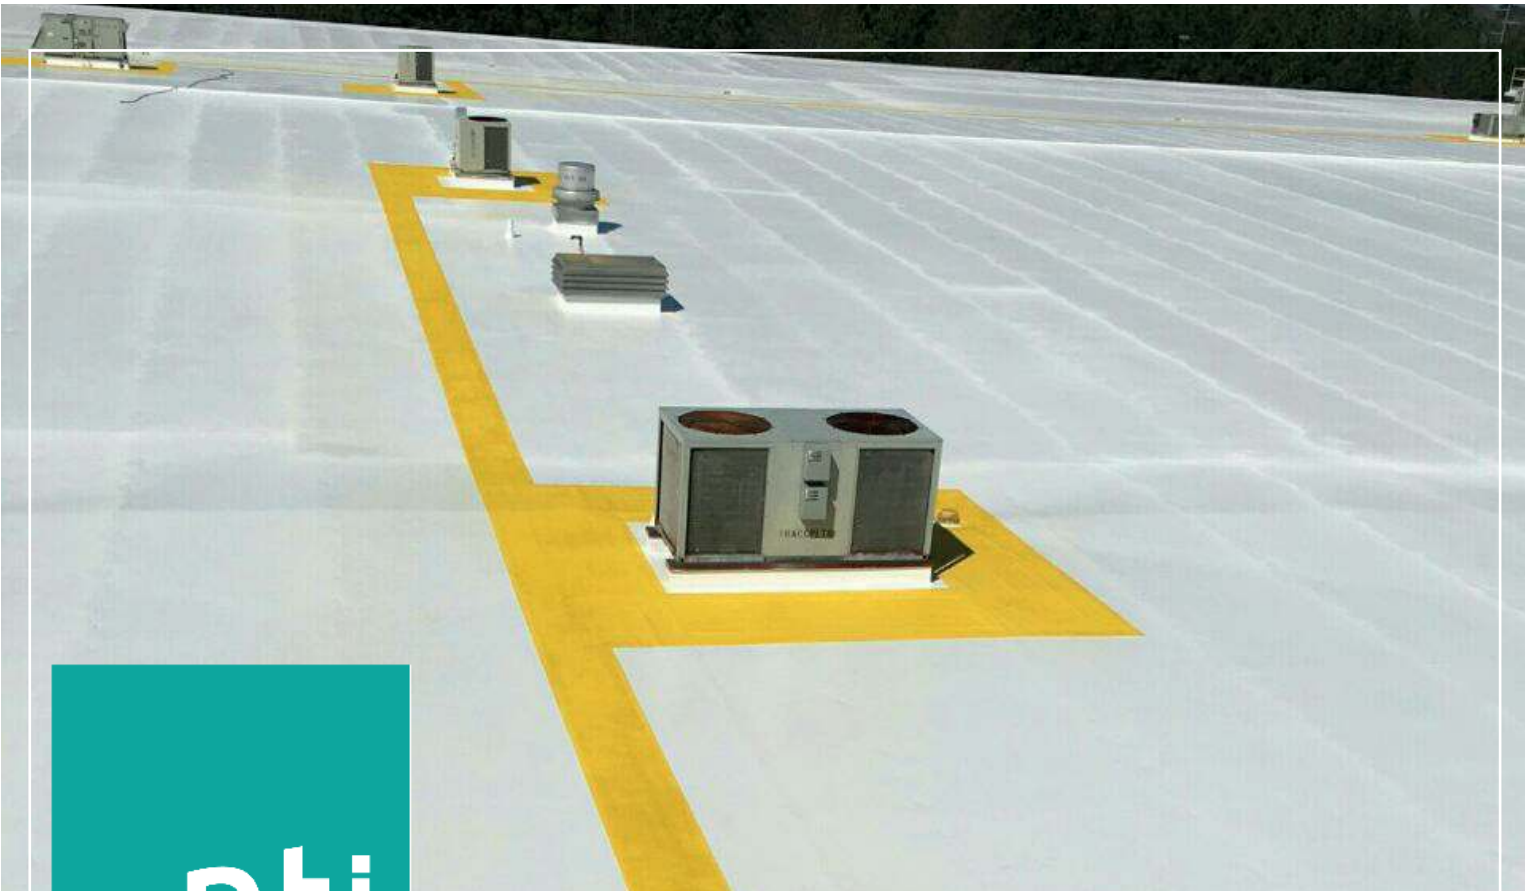

nti

**¿COMO APLICAR RECUBRIMIENTO
PARA DEMARCAR CAMINOS DE
ALTO TRÁFICO EN TU TECHO?**

**CSL 462 WALPAK Y
CSL 469 GRANULES**

Descripción



En algunas ocasiones, algunos clientes con cubiertas de gran tamaño requieren realizar caminos de tránsito para que, en las mantenciones de aires acondicionados o equipos de succión, el personal mantenimiento no dañe la impermeabilización general por picoteos con herramientas o trabajos sobre el techo. Para ello, nuestra fábrica creó un recubrimiento para alto tráfico, el cual, mezclado con un gránulo especial, el recubrimiento posee propiedad de resistencia a la fricción o tránsito, permitiendo que el personal de mantenimiento trabaje o camine por los techos, sin dañar la impermeabilización general de la cubierta.

Productos ROOF COATING

CSL 462 WALPAK
CSL 469 GRANULES

Herramientas

Rodillo

1

DEFINIR EL SECTOR DE TRÁNSITO

Es importante antes de iniciar los trabajos, realizar una inspección técnica de la superficie y determinar el o los sectores en que se realizarán los caminos de tránsito. Generalmente estos, nos debe ser de más de 1 metro de ancho.



2

PARA GENERAR CAMINOS DE TRÁNSITO

resistentes, tu debes...



SI-COAT 462 SILICONE WALPAK Y SI-COAT 469 GRANULES. Una vez realizado toda la impermeabilización general de la cubierta, si requieres generar caminos de tránsito de alto tráfico resistentes a la abrasión, debes demarcarlos con SI-COAT 462 Y SI-COAT 469.

Primero

Abre el galón SI-COAT 462, revuélvelo antes 5 minutos, aplica 3 manos, entre cada mano espera 15 minutos a que la primera capa esta seca al tacto.

Cuando la última mano este húmeda, abre el galón CSL 469 granules y rocía el granulo sobre el producto SI-COAT 462 húmedo. Procura de instalar un gránulo uniformemente.

Finalmente, ya rociado el gránulo, vuelve aplicar una capa del Si-COAT 462 sobre el gránulo. Con ello finalizas los camiones de tránsito.



CSL 462 WALPAK
CSL 469 GRANULES

